

PANGA

Robot nettoyeur de piscine

Manuel d'instruction et d'installation





un produit disponible sur ...

BY'piscine
bypiscine.com

Précautions de mise en oeuvre

1. Afin d'éviter tout accident, il est fortement recommandé de fixer l'unité d'alimentation à 3,5 mètres de la piscine en utilisant la corde de sécurité (incluse dans le package).
2. Pour éviter d'endommager gravement le robot, ne mettez jamais l'appareil sous tension lorsqu'il se trouve à l'extérieur de la piscine
3. le cordon d'alimentation doit être connecté à une prise de terre appropriée
4. N'utilisez pas le câble avant de mettre l'appareil sous tension, assurez-vous de vider l'air emprisonné à l'intérieur du nettoyeur et que le nettoyeur est entièrement immergé au fond de la piscine.
5. Avant la mise sous tension, assurez-vous que le filtre est assemblé en position et que le câble est complètement libéré pour éviter tout élargissement, qui pourrait affecter les performances du nettoyeur
6. Veuillez nettoyer et laver le sac filtrant à chaque fois après utilisation
7. Le nettoyeur doit être stocké dans un endroit frais et ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil lorsqu'il n'est pas utilisé
8. Le bloc d'alimentation doit être placé dans une zone ombragée. Pour éviter la surchauffe et les dommages potentiels des composants, ne couvrez jamais le bloc d'alimentation.
9. Seul le personnel du service après-vente autorisé doit ouvrir le bloc d'alimentation et le moteur du nettoyeur, sinon la garantie sera invalidée
10. N'utilisez pas le robot nettoyeur au-delà de l'environnement de travail et des conditions d'utilisation indiqués dans ce manuel. Ce robot est conçu pour nettoyer une piscine et uniquement cela. Référez vous à ce manuel avant utilisation.
11. Assurez-vous que le Ph de l'eau de la piscine est comprise entre 7,0-7,2

Après lecture, conservez ce manuel dans un endroit pratique afin de pouvoir vous y référer chaque fois que nécessaire. Si l'équipement est transféré à un nouvel utilisateur, assurez-vous également de remettre le manuel.



Important

Lorsque vous mettez le nettoyeur dans l'eau, veuillez tenir la poignée supérieure, assurez-vous de vider l'air emprisonné à l'intérieur, le nettoyeur peut plonger dans le fond de la piscine.



Lorsque vous sortez le nettoyeur de l'eau, suspendez le nettoyeur au-dessus de l'eau pendant environ 10 à 15 secondes pour vider l'eau à l'intérieur. veuillez tenir la poignée supérieure uniquement, ne tirez jamais sur le câble.



Sommaire


1. Introduction
2. Sécurité
3. Spécifications techniques
4. Mise en oeuvre:instructions
 - 4.1 Descriptif du bloc alimentation
 - 4.2 Nettoyage du filtre
 - 4.3 installation de la mousse

1.Introduction

Le robot nettoyeur de piscine Panga est un nouveau type de robot de nettoyage de piscine très efficace et économe en énergie. Grâce à son programme de contrôle avancé, il peut nettoyer automatiquement les parois et le fond de la piscine. En même temps, il filtre l'eau de la piscine et se débarrasse de particules en suspension sans remplacer l'eau de votre bassin. Il est totalement respectueux de l'environnement.



so'tech

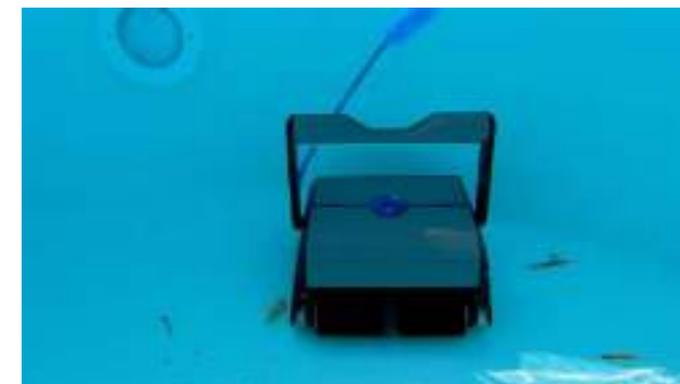

2.Sécurité

Le bloc d'alimentation doit être placé dans la bonne position de manière à atteindre l'extrémité distale de la piscine pour le nettoyeur, en attendant au moins 3,5 m du bord de la piscine.



Important

- distance minimum 3,5m.
- positionnez le bloc d'alimentation dans une zone ombragée.

2.Sécurité

Le bloc d'alimentation est fourni avec une corde de sécurité



Cette corde vous permettra de sécuriser le boîtier de contrôle en prévenant toute chute accidentelle dans le bassin.




3. Spécifications techniques

Poids net : 10,5kg
 Poids brut : 14kg
 Taille de l'emballage : 67x48x32 cm
 Voltage d'entrée : 110V ou 220V
 Fréquence : 50Hz ou 60Hz
 Voltage de sortie : DC28V
 Puissance : 160W Longueur du câble : 15m
 Surface de nettoyage : 150m³
 Débit pompe : 16m³/h
 Finesse du filtre: 180µm
 Vitesse de déplacement : 10m/mn
 Cycles de nettoyage : 1h/2h/3h

4. Mise en oeuvre : instructions


4.1 Descriptif du bloc alimentation

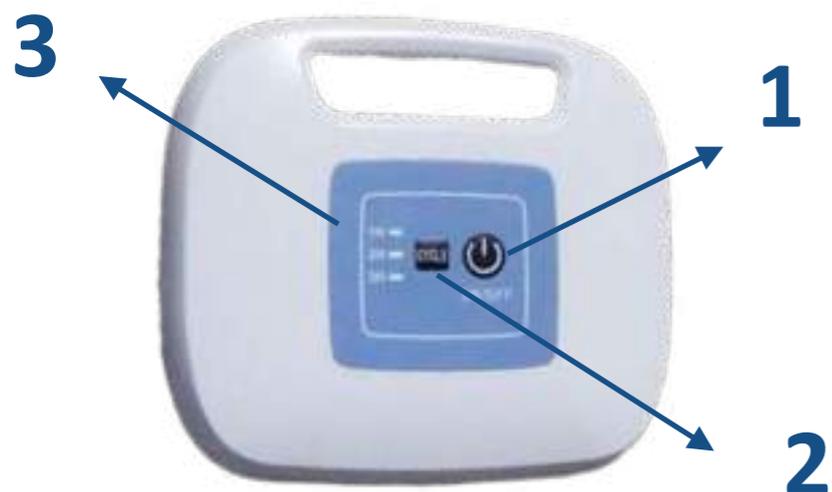


N°	Indicateur	Description	fonction
1	On/Off	marche/arrêt	pressez le bouton pour mettre en marche le robot pressez un seconde fois pour l'éteindre
2	Cycles	3 options de cycle	lorsque le robot est en marche , appuyez sur le bouton pour choisir le cycle
3	Indicateur	1H Flash 2H Flash 3H Flash 1H,2H and 3H Flash message d'erreur 1H et 3H flash avec alerte sonore	temps de fonctionnement 1H temps de fonctionnement 2H temps de fonctionnement 3H fin d cycle surcharge d'alimentation! arrêtez le robot , vérifiez si les roues sont bloquées ou le système de transmission coupé.

4.2 Nettoyage du filtre

a) Faites glisser les deux clips selon les indications du capot supérieur pour l'ouvrir et prenez les filtres

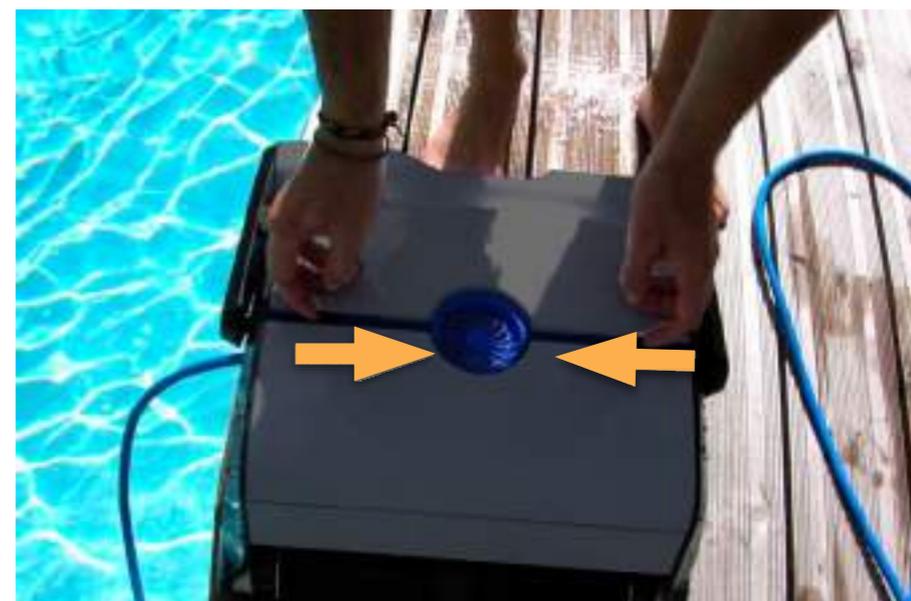


b) soulevez les 2 capots

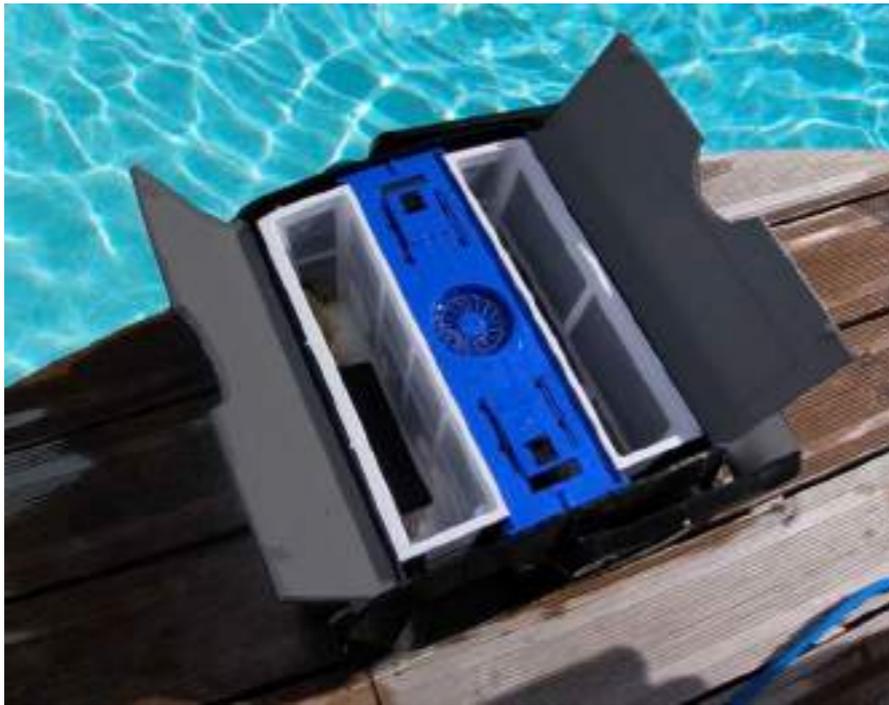


c) et retirez les paniers



d) rincez les paniers et re-positionnez les correctement les dans leurs habitacles

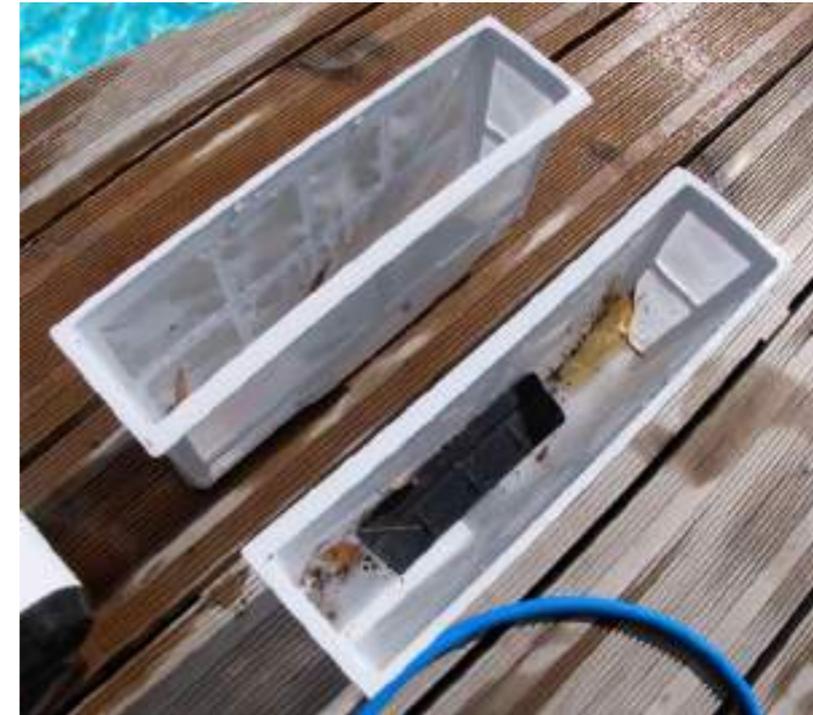


e) pour verrouiller, faites glisser les deux clips selon les indications du capot supérieur

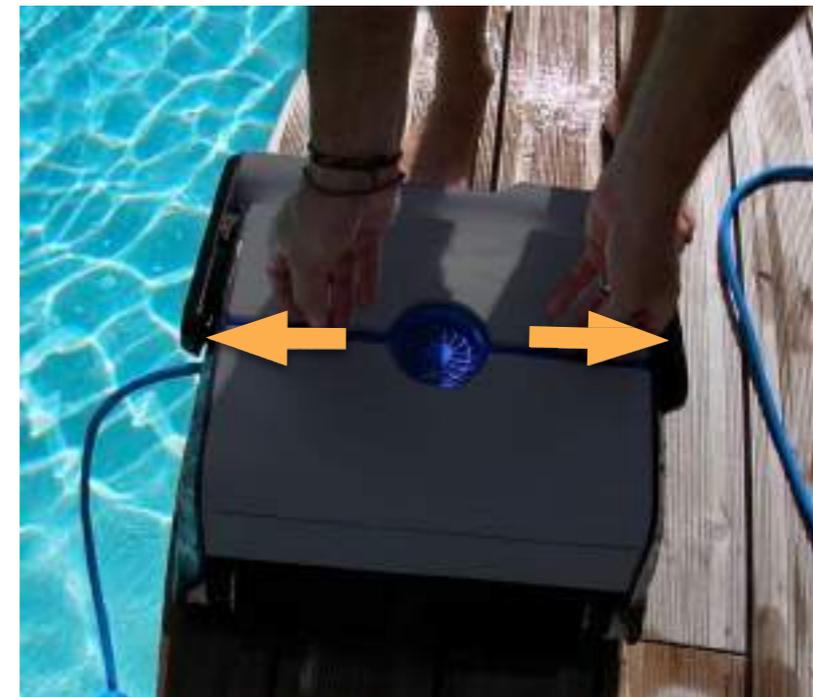

4.2 Installation de la mousse

Attention : si votre robot fonctionne bien, veuillez ignorer cette instruction. Les instructions ci-dessous ne sont utilisées que dans des situations spéciales où le robot a des difficultés à escalader les parois de la piscine

Enlevez l'adhésif sur chacun des pavés en mousse et collez dans l'espace indiqué 

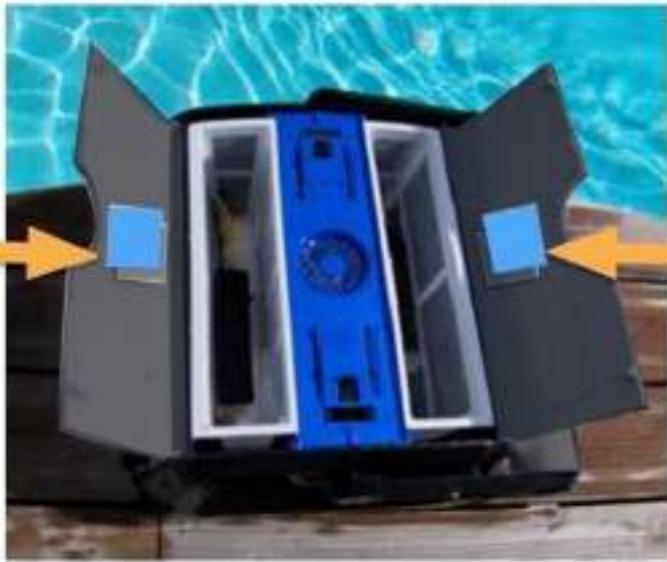

pour plus d'informations
contactez-nous
contact@bypiscine.com

un produit disponible sur ...

BY'piscine
bypiscine.com

so'tech

CE